

GUIA PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO MANTAS ABSORVENTES

LINHA BRANCA PARA PETRÓLEOS E DERIVADOS

**ABSORÇÃO RÁPIDA E SEGURA DE ÓLEOS E
DERIVADOS EM DIFERENTES SUPERFÍCIES**



1 Avalie o derramamento

Identifique a origem, o tipo de líquido e a extensão da área contaminada.

Sempre que for seguro, interrompa ou reduza o vazamento antes de iniciar a absorção.

Atenção: utilize os equipamentos de proteção individual adequados ao produto derramado.



2 Contenha a área

Evite que o líquido se espalhe para ralos, canaletas, equipamentos ou áreas de circulação. Quando necessário, utilize cordões, barreiras ou travessieiros absorventes ao redor do derramamento antes de aplicar as mantas.



3 Aplique as mantas

Distribua as mantas diretamente sobre o líquido, cobrindo toda a área contaminada.

Sobreponha levemente as bordas para evitar espaços sem absorção. Não esfregue nem pressione excessivamente. Permita que a manta absorva o contaminante naturalmente.



4 Acompanhe a absorção

Observe a mudança de aparência e o aumento de peso das mantas, caso o líquido ainda esteja aparente ou continue se espalhando, aplique novas mantas sobre a área.

Substitua as unidades que estiverem próximas da saturação.



5 Recolha e destine

Retire as mantas cuidadosamente, começando pelas extremidades, para evitar gotejamento ou dispersão do contaminante, e acondicione o material utilizado em recipiente apropriado. Realize o transporte e a destinação conforme o produto absorvido e a legislação ambiental vigente.




FASES DE ABSORÇÃO



Aplicação:

- Posicione a manta diretamente sobre o derramamento.
- Cubra completamente toda a área contaminada.

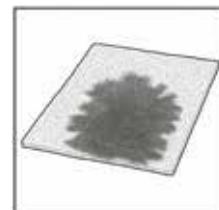

Absorção:

- A manta retém rapidamente o contaminante derramado.
- Aguarde até o líquido ser absorvido.



Saturação:

- A manta fica totalmente impregnada pelo contaminante.
- Recolha com cuidado e substitua por uma nova.

ABSORÇÃO POR UN

- Manta de 4mm: 540ml por unidade
- Manta de 4mm: 810ml por unidade
- Manta de 4mm: 1080ml por unidade
- Manta de 4mm: 1950ml por unidade